






Werkinstructie assemblage opendraaiende deur

Instructions assemblage porte ouvrante

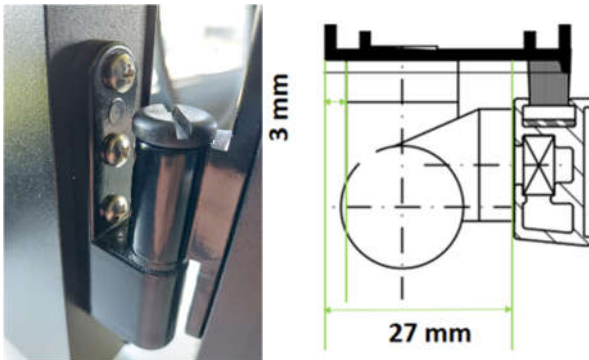
Onderdelen - accessoires

<p>2 x schroef magneet 3,5x13</p>  <p>2 x vis aimant 3,5x13</p>	<p>1 magneet kader</p>  <p>1 aimant cadre</p>	<p>1 magneetdemper</p>  <p>1 amortisseur aiment</p>	<p>4 x schroef M4x4</p>  <p>4 x vis M4x4</p>	<p>9 x schroef bolkop scharnier 4,2x16</p>  <p>9 x vis charnière 4,2x16</p>
--	--	--	--	--

Stap 1 : hoogte van de deur. - Etape 2: hauteur de la porte.

<p>Neem een speling van +/- 5mm onderaan de deur in functie van de borstel aan de onderzijde.</p>		<p>Prenez une marge de +/- 5mm en dessous de la porte pour la brosse monté dans le dessous de la porte.</p>
---	---	---

Stap 2 : bevestiging scharnier op de montage kader – étape 2: fixation charnière au cadre

<p>Voor een gemakkelijke bevestiging van de scharnieren op de montagekader kan men gebruik maken van de elastieken. Kaderdeel en vleugeldeel sluiten goed tegen elkaar aan zodoende dat de bovenste schroef (4,2 x 16) kan bevestigd worden. De scharnieren kunnen in de hoogte geregeld worden adhv de schroeven van het scharnier (op vleugelgedeelte).</p> <p>Positie van scharnier op het kader: zie tekening</p>		<p>Pour fixer facilement les charnières au cadre de montage, utilisez les élastiques. Le cadre et le montant sont fermement reliés pour que la vis supérieure (4,2 x 16) puisse être fixée. Les charnières peuvent être réglées en hauteur à l'aide des vis de charnière (sur l'ouvrant).</p> <p>Position de la charnière sur le cadre : voir le dessin</p>
---	--	---

Stap 3 : vastzetting scharnierstift met inbussleutel 2.5mm – étape 2: fixation de la goupille de la charnière avec une clé Allen M4

Voor elk scharnier is er 1 M4x4 schroefje meegeleverd. Er is dus 1 reserve schroefje voorzien. Dit wordt ingedraaid in het scharniergedeelte dat op de deur gemonteerd is. Aanspannen met een inbussleutel 2.5mm tot de scharnierstift vast zit.



Pour chaque charnière il y a 1 vis M4x4 de livré. Il y a donc une vis de en réserve. Cette vis doit être vissé dans la partie de charnière qui est montée sur la porte. Serré avec une clé Allen de 2.5mm jusqu'à ce que la goupille de la charnière soit bloqué.

Stap 4 : Plaatsen van mousse magneetdemper – étape 2: fixation de la mousse silencieuse pour aimant.

De magneet bedekken met de bijgeleverde mousse magneetdemper.



Couvrir l'aimant avec le silencieux en mousse.

Stap 5 : Montage van magneet op kader – étape 2: Montage de l'aimant sur le cadre.

Montage van de magneet op het kader met de 3,5x13 schroeven. Dit zijn zelfborende vijzen.



Montage de l'aimant sur le cadre avec les vis 3,5x13. Ces vis sont auto-perforantes.